


Podkladní prahy

Podkladní prahy

slouží jako pomocný prostředek k vytvoření přímého podloží ve směru horizontálním i vertikálním na dně výkopové rýhy při uložení trub v betonovém loži. Podkladní prahy jsou opatřeny polodrážkou na umístění plošné, dřevěné, vodou nasycené (min. 3 dny máčené) separační podložky, bez níž není možné podkladní práh použít. Výrobce doporučuje použít měkkého syrového dřeva. Po uložení potrubí dojde ke smrštění dřevěných desek a dosednutí trouby celou plochou do podkladního lože.

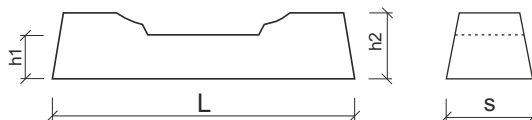

název		l	s	h1/h2	hmotnost
značení	popis	mm	mm	mm	kg
IZX 10/60	pro trouby DN 300 - 500	570	110	80/120	16
IZX 12/80	pro trouby DN 600 a 800	800	130	110/150	30
IZX 14/120	pro trouby DN 1000 a 1200	1200	200	115/160	80

FRÉZOVÁNÍ DŘÍKŮ ŘEZÁNÍ TRUB

